Art. 7706

Kitchen Scale

Gebrauchsanweisung / Mode d'emploi / Instruzzioni per l'uso / Operating Instructions

Inbetriebnahme / Opération / Messa in funzione / Operation

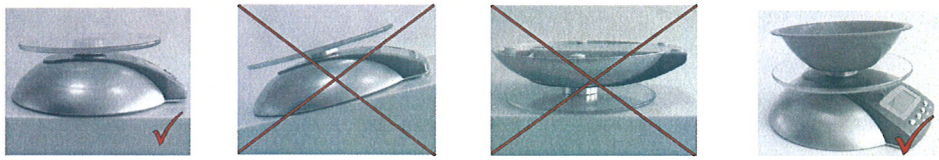

g/oz umstellen / passage de g à oz / conversione g/oz / Convert g/oz

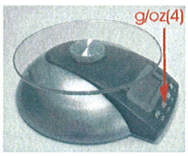

Wiegen und Zuwiegen / Peseé et pesage supplémentaire / Pesare e valutare / Weighing and adding

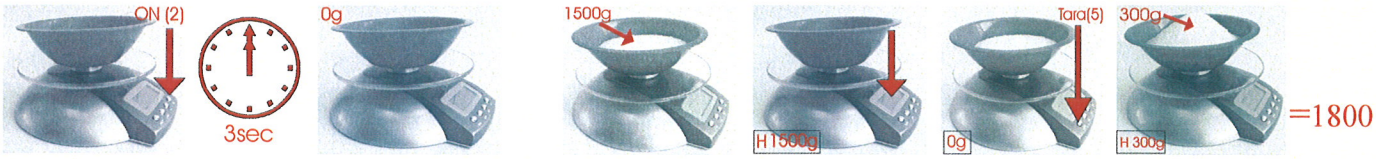

Fehlermeldung / Message d' erreur / Messaggio di errore / Error

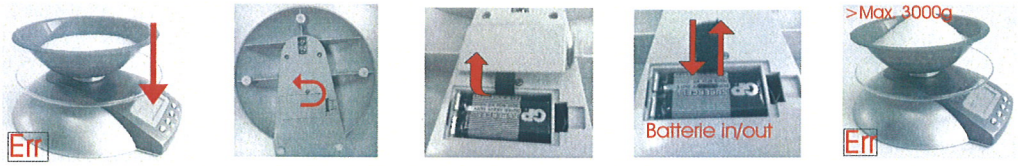

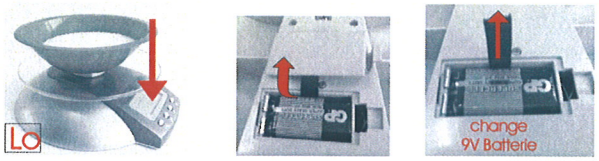

Reinigung und Pflege / Nettoyage et entretien / Pulizia e manutenzione / Cleaning and Maintenance

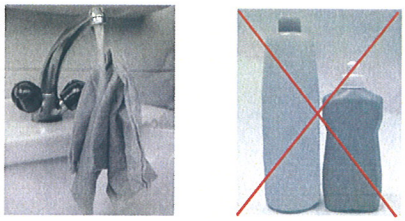

Switzerland:
Trisa Electro AG
CH-6234 Triengen
www.trisaelectro.ch
info@trisaelectro.ch

Kundendienst Austria
Franz Holzbauer Service GmbH
A-2851 Krumbach
www.trisaelectro.ch
service@trisaelectro.at

Produktebeschreibung / Description de produit
Descrizione del prodotto / Product Description

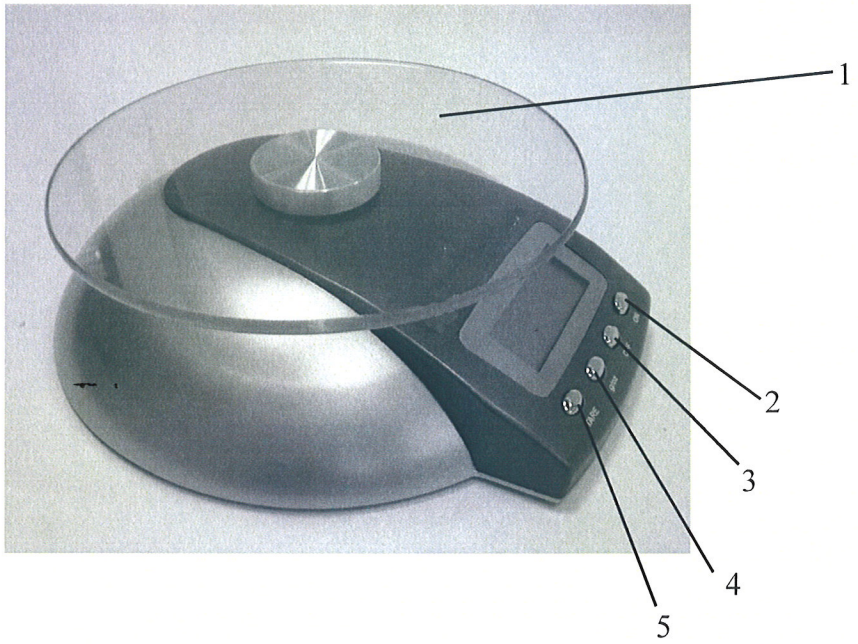

1. Wiegefläche / Surface de la balance / superficie per pesare / Stand

2. ON Taste / ON bouton / ON tasto / ON button

3. OFF Taste / OFF bouton / OFF tasto / OFF button

4. g/oz Taste / g/oz bouton / g/oz tasto g/oz button

Mit dieser Taste können Sie das Gewicht in gramm oder pfund angeben.
Avec ce boutton vous pouvez indiquer le poids en grammes ou en livre.
Con questo tasto potete indicare il peso in grammi o libbra.
With this button you can decide the weight in gramms or onzes.

5. Tara Taste / Tare button / Tare tasto / Tare button

Mit dieser Taste kann jede einzelne Zutat die dazugefügt wird separat gewogen werden.
Avec ce bouton chaque ingrédient que vous rajoutez peut être pesé séparément.
Con questo tasto pou essere misurato ogni ingrediente aggiunto sepearato.
With this button you can add. each ingredients, and it weights them seperately.